

DECORKRETE®

Instruktionsguide



DECORKRETE®

Underlaget

Det är viktigt att ytan som skall appliceras är jämn och fri från skador och smuts. Vid applicering på kakel och klinkers rekommenderas att ytan jämnas ut för att undvika att ett rutmönster ska lysa igenom, detta görs efter primning. Hör med vår återförsäljare om lämplig produkt.

Primning med Grip Primer - Åtgång 0,15 - 0,2 kg/m²

Torktid 2 timmar

Blanda noggrant och applicera Grip Primern jämnt med en roller. Grip Primern innehåller små sandkorn vilket underlättar läggning. När primern torkat, se över ytan efter ojämnheter. Vid ojämnheter slipas dessa för hand.

Blandning av Decorkrete - Åtgång 1,5kg/kvm

PULVER	TONER	VATTEN	ÅTGÅNG
1kg	20g	300g	0,66 kvm
5kg	100g	1,5kg	3,33 kvm
10kg	200g	3kg	6,66 kvm


- 1 Häll i vatten
- 2 Häll i toner
- 3 Häll i pulver
- 4 Blanda materialet noggrant
- 5 Sprid ut materialet



DECORKRETE®

Applicering

Här kan det underlätta med rätt verktyg men det fungerar även med en vanlig spackelspade om du rundar av kanterna. Dock kan metallverktyg reagera med produkten och ge olika effekter. Hör med vår återförsäljare efter lämpliga verktyg.

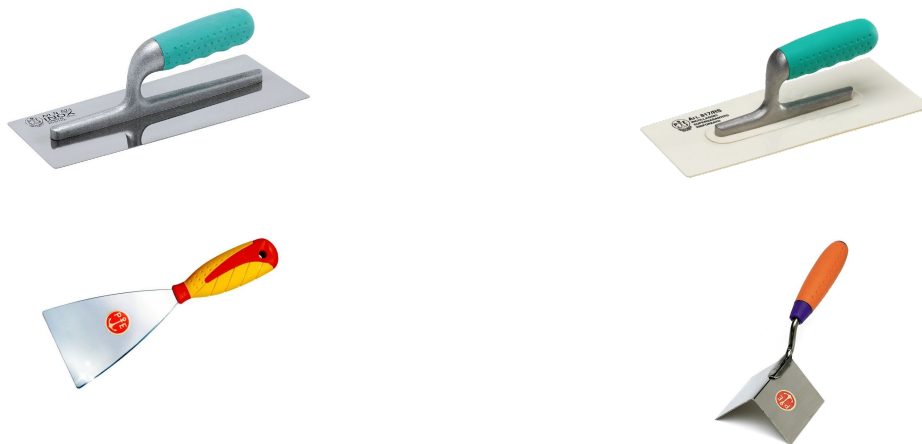

Standard effekt

Decorkrete appliceras i två lager, arbeta ut materialet i små mängder och sprid det jämnt med låg vinkel i ett oregelbundet arbetsmoment. Var uppmärksam på spackeldragningar eftersom de syns senare. Efter 6-12 timmars torkning kan man applicera andra lagret. Flammighet och hur slät ytan ska vara kan justeras vid slipning senare. Första och andra lagret appliceras på samma sätt.

Cloud effekt

När det andra lagret börjar torka (efter 20-30 min) används en fuktad svamp i cirkulära mönster på områdena som skall påverkas. Arbetade ytor ljusas upp.


Stone effekt

Applicera första lagret som vanligt men välj några punkter där man medvetet lämnar några upphöjningar, dessa upphöjningar ser ut som åsar. När andra lagret appliceras skall man dra hårt över upphöjningarna för att få effekten.

CLOUD EFFEKT



STONE EFFEKT

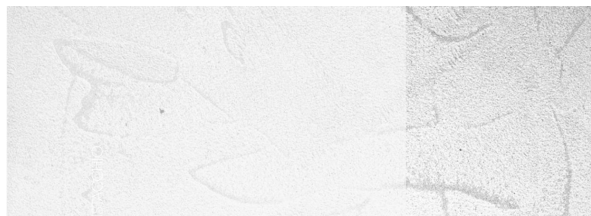

*Detta är bara två av många olika strukturer som kan uppnås med Decorkrete.

DECORKRETE®

Slipning

Olika grader av flammighet kan även uppnås med slipning men beroende på vilken finish man vill åt behöver man inte alltid slipa.

Vänta (12-24 timmar) efter sista appliceringen av Decorkrete innan slipning. Slipa på lågt varv och känn efter. Byt papper ofta!

Slipa hela ytan med roterande slipmaskin - 40 korn. Byt sen till en 80 korn och därefter till 120. Mönster och flammighet framträder beroende på hur mycket som slipas.

Efter slipning måste ytan rengöras noggrant så det är fritt från damm. Därefter är ytan redo för impregnering eller försegling.



